


本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。
また、ゲーム機を無線 LAN 接続するときは先に本紙の設定をおこなってから、別紙「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。

インターネット接続方法 光・ADSL 回線を使う

設定方法は以下を参照してください。

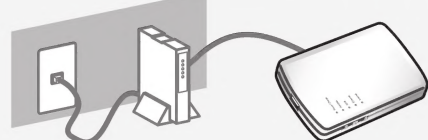


- 以下のホームページにアクセスし、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb.shtml>

インターネット接続方法

USB データ通信アダプタを使う

設定方法は本紙を参照してください。

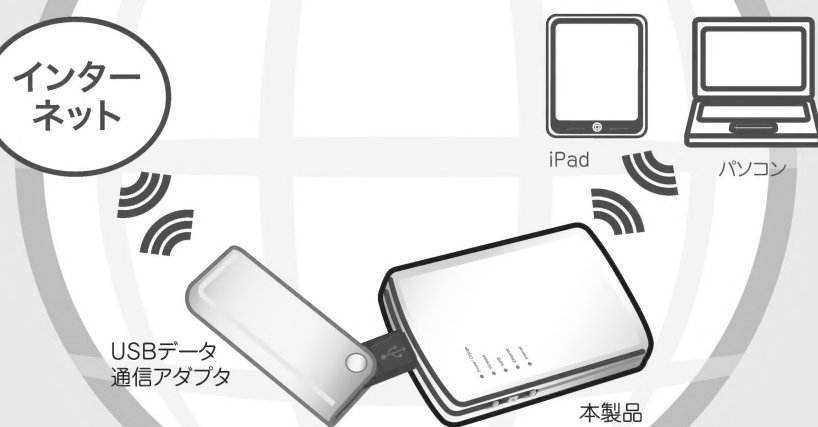

無線でゲーム機と接続したいとき

※先に本紙を参照し、インターネット接続の設定をおこなってください。



- 別紙の「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。

困ったときは ???




- 本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 1

準備しよう


- はじめに以下のものをお手元に準備します。

- ☐ CQW-MRB(本製品)
- ☐ AC アダプタ(同梱品)
- ☐ LAN ケーブル(同梱品)
- ☐ バッテリー(同梱品)



- バッテリーの入れ方は、本紙表面の「バッテリーの取り扱い方法」を参照してください。
- バッテリーはお買い上げ時には十分充電されています。必ず付属の AC アダプタを接続し、充電してからお使いください。

- ☐ スタートガイド(本紙)

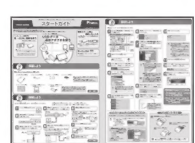

- ☐ LAN ポート搭載のパソコン
(別途用意してください)



- ☐ USB データ通信アダプタ
(別途用意してください)



本紙では docomo の「L-05A」を使ってインターネットに接続する手順でご説明しています。他機種または他社製の USB データ通信アダプタをお使いのときは、「L-05A」をお使いの機器に置き換えて設定してください。











STEP 2 へ進む

STEP 2

接続しよう

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

※本製品を初めて設定するときは、LAN ケーブルを接続して設定します。
※本紙では docomo の「L-05A」を使って接続する手順でご説明しています。

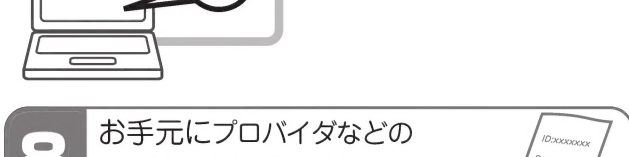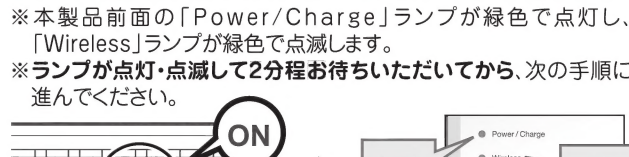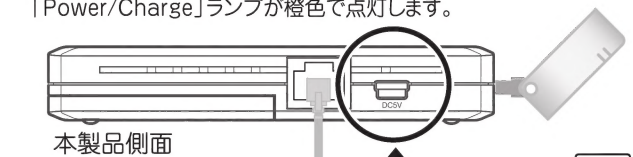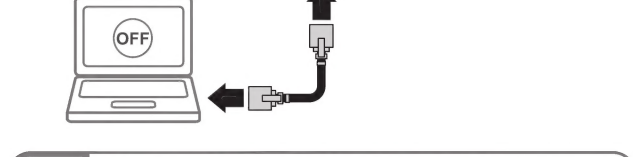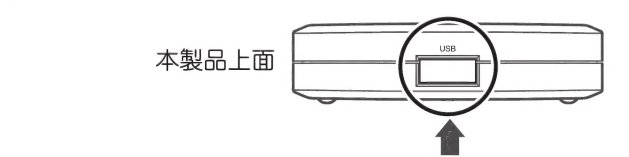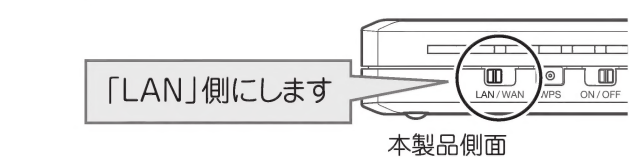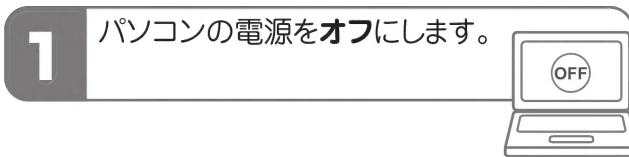


STEP 3 へ進む

STEP 3

設定しよう

本製品にインターネットの設定をおこないます。



「Internet」ランプが点灯したとき

本製品前面の「Internet」ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続されています。WEB ブラウザを起動し、そのまま 12 に進んでください。



「Internet」ランプが点滅のままのとき


3分ほど経っても、本製品前面の「Internet」ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま 2 に進んでください。




2 WEB ブラウザを起動します。




3 アドレス欄に IP アドレス「192.168.1.1」を入力し、<Enter> キーを押します。



4 ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力し、[OK] をクリックします。

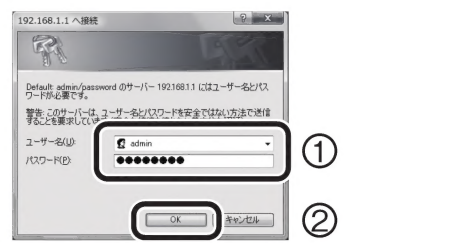

WEB 設定画面が表示できないときは、本紙裏面の「困ったときは」-「マニュアル」とおりに設定できないときを参照してください。



5 WEB 設定画面が表示されます。「一般設定」をクリックします。




6 「WAN」をクリックし、「3G/3.5G」をクリックします。




7 ①「接続方法」から「標準の接続先を使用」を選びます。 ②「キャリア」から「DoCoMo 定額データプラン」を選びます。 ③「適用」をクリックします。

※本製品は DoCoMo 定額データプランが初期設定されています。

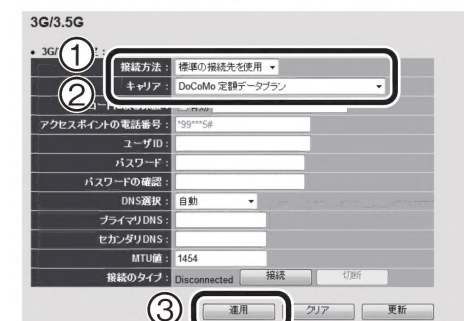


●DoCoMo 以外の USB データ通信アダプタをお使いのときは、「キャリア」のプルダウンメニューをクリックし、該当するプランを選んでください。

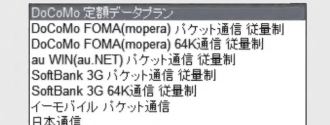


●接続方法を手動で設定するときは、下記の「DoCoMo 定額データプラン以外のサービス」をご利用のときはより手動設定してください。

！バケットの量やインターネットご利用時間によって料金が発生するものもあります。インターネットに接続しないときは、本製品の電源を「オフ」にし、接続を切断してください。


8 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックし再起動します。



9 本製品前面の「Internet」ランプが緑色で点灯していることを確認します。

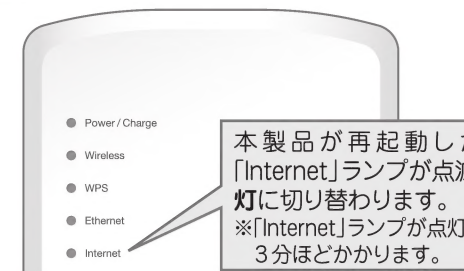

10 [OK] をクリックします。

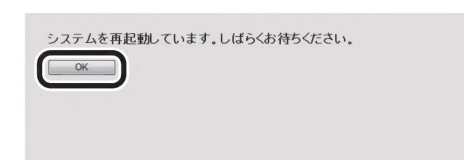

①「接続方法」から「標準の接続先を使用」を選びます。
②「キャリア」から「DoCoMo 定額データプラン」を選びます。
③「適用」をクリックします。
※本製品は DoCoMo 定額データプランが初期設定されています。
●DoCoMo 以外の USB データ通信アダプタをお使いのときは、「キャリア」のプルダウンメニューをクリックし、該当するプランを選んでください。
●ご使用のパソコンが別の無線 LAN ルーターと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

11 「3G/3.5G」設定画面に戻ります。

12 アドレス欄に「http://www.fujikura.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。



13 弊社のホームページが表示されていることを確認します。




以上でインターネットの設定は終了です。

●iPad、パソコンと無線 LAN 接続するときは
⇒ STEP 4 へ進んでください。


●ゲーム機と無線 LAN 接続するときは
⇒ 別紙「ゲーム機無線 LAN 設定ガイド」を参照してください。

DoCoMo 定額データプラン以外のサービスをご利用のときは

DoCoMo 定額データプラン以外のサービスをご利用のときは以下の設定を行ってください。

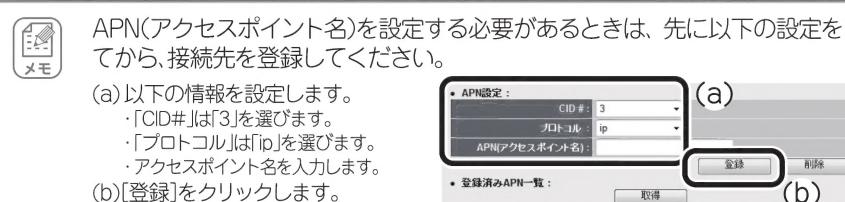


- ①「接続先を指定する」を選びます。
- ②プロバイダの接続資料を確認し、以下の情報を入力します。
 - ・アクセスポイントの電話番号
 - ・ユーザー ID
 - ・パスワード
 - ・パスワードの確認
- ③「適用」をクリックします。
- ④ ⑥ に戻ります。

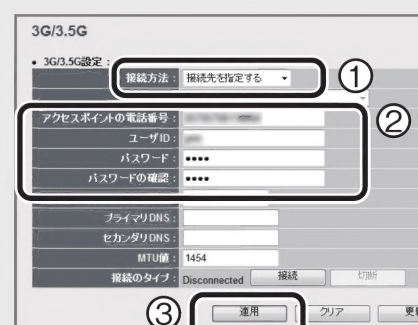

バッテリーの取り扱い方法


※バッテリーを出し入れするときは、AC アダプタを取り外してください。

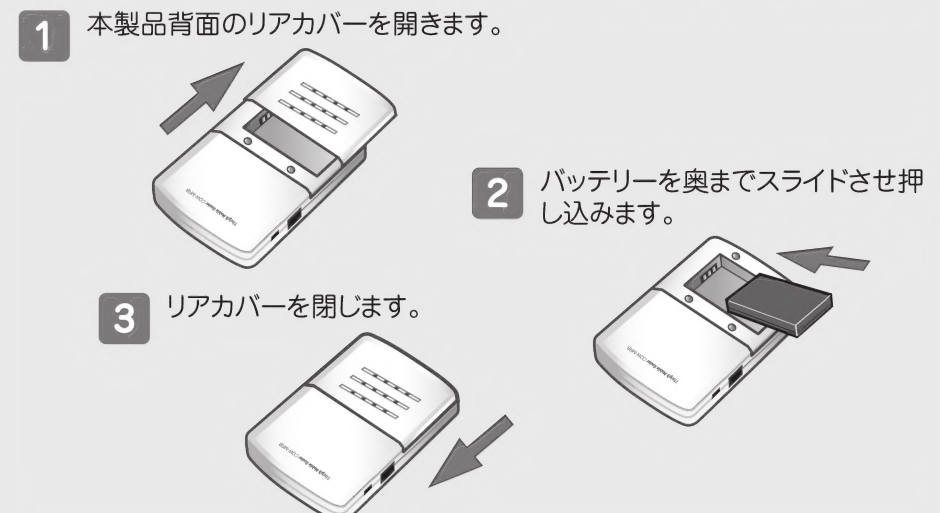

！バッテリーの連続駆動時間は、約2時間です。「Power/Charge」ランプが緑色・橙色で交互に点滅しているときは、付属の AC アダプタで充電をしてください。

ここでは iPad や無線 LAN 内蔵パソコンを使って、本製品と無線 LAN 接続する方法をご紹介します。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。

インターネット接続に使用したパソコンをそのまま無線 LAN 接続するときは、本製品とパソコンのつながっている LAN ケーブルをはずしてください。

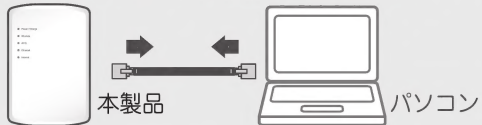

●接続の前には必ず本製品を使ってインターネットに接続できていることをご確認ください。

●パソコンに無線 LAN(WLAN、ワイヤレス LAN)のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。

●以下の OS 以外をお使いのときは、以下の手順を参考にして設定してください。

●無線 LAN アダプタを使って無線 LAN 接続するときは、その無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。

●WPS ボタンを使って、かんたんに無線 LAN 接続するときは、ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の接続」- 「無線 LAN アダプタを設定する」- 「WPS ボタンでかんたん設定する」を参照してください。

iPad

- 1 iPad のメインメニューより「設定」をタップします。



- 2 設定メニューの「Wi-Fi」をタップします。



- 3 「Wi-Fi」を「オン」にします。

※「Wi-Fi」がすでに「オン」になっているときは、手順4に進んでください。



- 4 「ワイヤレスネットワークを選択」にて、「handyrouter」をタップします。




- 5 パスワードに「fuser」を半角英数で入力し、「JOIN」をタップします。



- 6 手順4でタップした「handyrouter」の左に、チェックマーク(し)が表示されていることを確認します。



- 7 iPad のメインメニューより「Safari」をタップして、インターネットに接続できることを確認します。

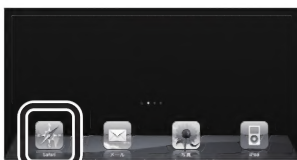

Windows 7

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。




- 2 「インターネットへの接続」をクリックします。

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進んでください。




- 3 「ワイヤレス」をクリックします。

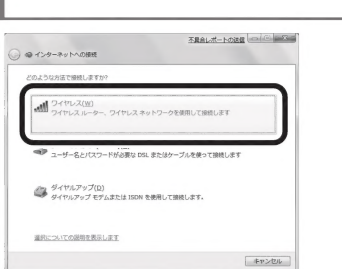


- 4 「handyrouter」をクリックし、「接続」をクリックします。



- 5 セキュリティキーに「fuser」を半角英数で入力し、「OK」をクリックします。

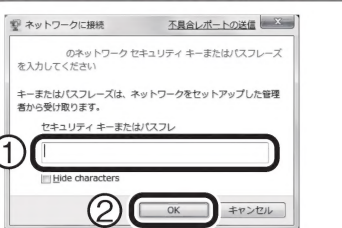

- 6 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。

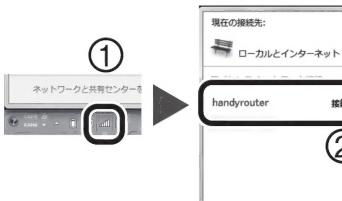


- 7 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

Windows XP


- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。



- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

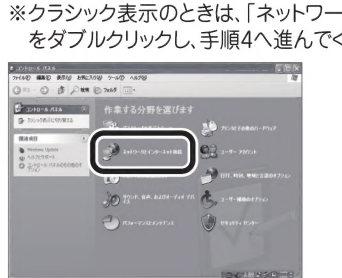


- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。

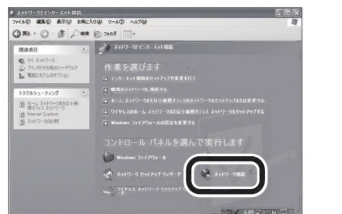

- 4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。




- 5 「handyrouter」をクリックし、「接続」をクリックします。

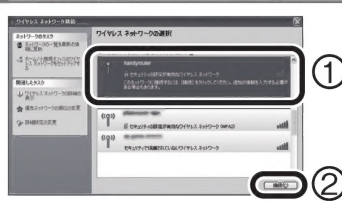

- 6 ネットワークキーに「fuser」を半角英数で入力し、「接続」をクリックします。




- 7 「接続」と表示されていることを確認します。

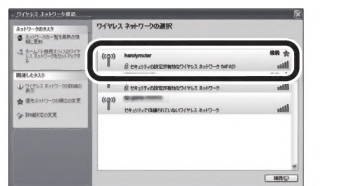


- 8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

Mac OS10.5/10.6

- 1 アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

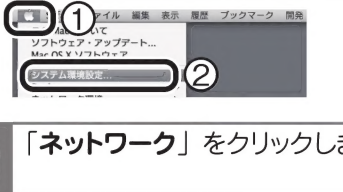

- 2 「ネットワーク」をクリックします。

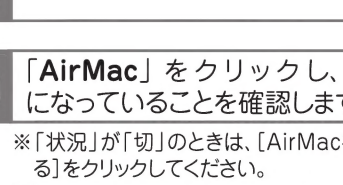

- 3 「AirMac」をクリックし、「入」になっていることを確認します。



- 4 「詳細」をクリックします。



- 5 「+」をクリックします。




- 6 「ネットワークを表示」をクリックします。




- 7 「handyrouter」をクリックします。




- 8 パスワードに「fuser」を半角英数で入力し、「追加」をクリックします。

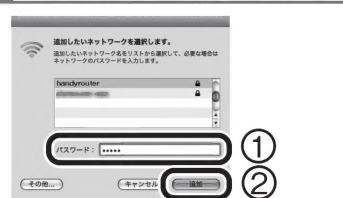


- 9 「OK」をクリックします。

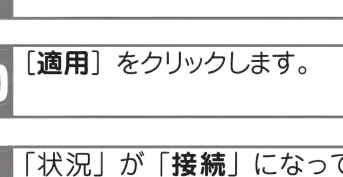

- 10 「適用」をクリックします。

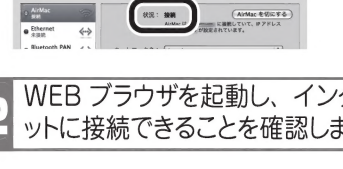

- 11 「状況」が「接続」になっていることを確認します。



- 12 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、WEB 上の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

マニュアルどおりに設定できないとき

インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。

電源が入りません。	AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。 「Power/Charge」ランプが緑色・橙色で交互に点滅しているときは、AC アダプタを使用してください。
WEB 設定画面が表示されません。	機器が正しい場所に接続されていることを、②の「接続しよう」を参照して確認してください。 「LAN/WAN スイッチ」が「LAN」側に入っているか確認してください。 インターネットの設定をするときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンの IP アドレスの設定方法は、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」- 「USB データ通信アダプタと接続するとき」- 「STEP2. ネットワークの設定」を参照してください。 セキュリティソフトウェアをご利用中のときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。 正しいユーザー名・パスワードが入力されているか確認してください。 ※本製品の工場出荷時に設定されているユーザー名とパスワードを確認するときは、右記「工場出荷時の設定について」を参照してください。
インターネットにつながりません。	「Internet ランプ」が点灯しているか確認してください。 ※「Internet」ランプが点滅または消灯のときはまだ接続されていないが、設定に間違いがある可能性があります。 設定後、すぐにインターネット接続できないことがあります。2～3分ほどお待ちいただいたから再度確認してください。 本製品とパソコンの電源を入れ直してみてください。 設定中に「ユーザー ID」、「パスワード」、「アクセスポイントの電話番号」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザー ID・パスワード・電話番号が入力されているか確認してください。 USB データ通信アダプタによっては、接続先 (APN) の設定を行うことがあります。詳しい設定はユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」- 「USB データ通信アダプタと接続するとき」- 「STEP3 インターネット接続の設定」の手順を参考にしてください。 上記を行ってもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。 ※初期化の方法は右記「初期化について」を参照してください。
無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧が表示されません。	パソコンに無線 LAN (WLAN、ワイヤレス LAN) のスイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。
無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「handyrouter」が表示されません。	再検索をしてみてください。 本製品と予機 (パソコンなど) との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物がない所で本製品に近づいて、再度接続を行ってください。 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
無線 LAN の接続ができません。	WEP キー (パスワード) が間違っている可能性があります。正しい WEP キーを設定してください。 ワイヤレスネットワークの IP アドレスを手動設定しているときは、自動取得にしてください。 古い無線 LAN の接続先が残っているときは削除してください。
802.11n で高速無線 LAN 通信を利用するとき	本製品は、無線 LAN の電波帯域が 20MHz 幅に初期設定されていますので、「Auto 20/40MHz」に変更してください。設定の変更については、ユーザーズ・マニュアルの「詳細設定」- 「無線 LAN の詳細設定をする」の手順 3 を参照してください。
その他	本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。

同梱物について


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CQW-MRB (本製品) | <input type="checkbox"/> バッテリー (2 個) |
| <input type="checkbox"/> AC アダプタ | <input type="checkbox"/> LAN ケーブル |
| <input type="checkbox"/> スタートガイド (本紙) | <input type="checkbox"/> ゲーム機無線 LAN 設定ガイド |
| <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書 / 保証書 | |


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

各部の名称

●本製品前面

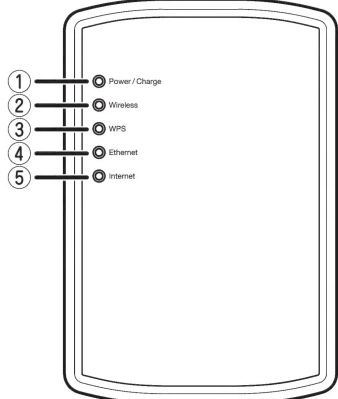

●本製品側面

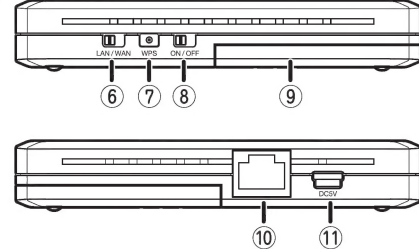

●本製品上面



名称	名称	名称
①Power/Charge ランプ	⑤Internet ランプ	⑨リアカバー
②Wireless ランプ	⑥LAN/WAN スイッチ	⑩LAN ポート
③WPS ランプ	⑦WPS ボタン	⑪電源コネクタ
④Ethernet ランプ	⑧電源スイッチ	⑫USB ポート

初期化について

※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. WPS ボタンを 15 秒以上押してから離します。
3. Power/Charge ランプが速く点滅し、その後本製品が再起動します。

WPS ボタンを押して離したあと、WPS ランプが点滅しているときは、別の機能 (WPS 接続) が動作しています。このときは、WPS ランプの点滅が終わるのを待ってから、再度実行してください。

4. しばらくそのままお待ちいただき、Power/Charge ランプの点灯、Wireless ランプの点滅を確認すると初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の STEP2 からの手順を最初から行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.1
ネットワーク名 (SSID)	handyrouter
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP (64bit)
キーのインデックス	1
WEP キー	fuser ※初期設定の WEP キーは半角英数の 5 文字となります。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb.shtml>

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac, Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
●au は KDDI 株式会社の登録商標です。
●SoftBank はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。
●イーモバイルはイー・モバイル株式会社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

以上で無線 LAN の設定は終了です。 おつかれさまでした。